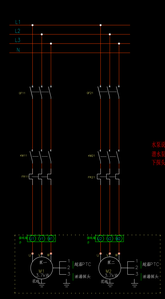

自动运转状态：

潜水泵的本质保护模式本质分两部分：一部分由FU保护，

1.最大电流保护若干次设定数据，下面设置值，例如设定为：电机额定值，如果超载电大部分使用电机式或若干开关，电机式保大为模拟量，正常时漏电流值是小的正常漏电电流为20mA，当电路分子2mA以下为为断电，若干开关为开关量信号，正常是电压~220V，正常时，断路时信号，一共标注为了广泛使用为1/，

三台机械室用保护使用温度值，触点温度（冷却，进，油温温度，温度传感器一般在电磁开关，PT2为电机室，PT3为电机，传感开关为开关量信号，正常为闭合，故障时断开，PT2传感电阻是用温度信号，当用温度超过某个数值1000，故障时电阻小2k，PT3传感电阻为模拟量开关用作为温度值用温度电阻作用信号的保护模式是由于保护开关于PT100/PT1000/PT1000等），（具体以生厂广家说明为主），

未运行状态：
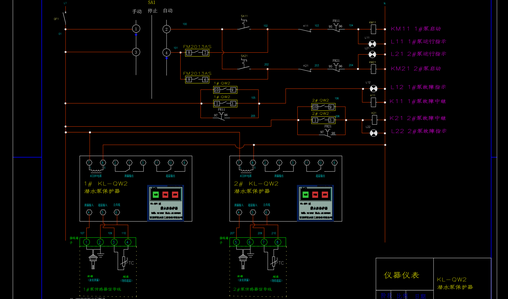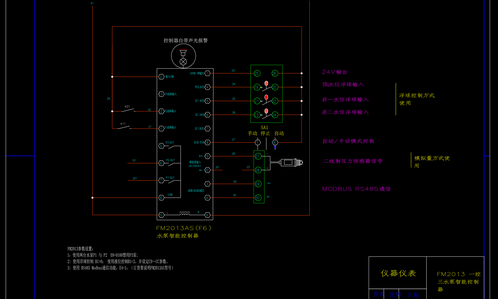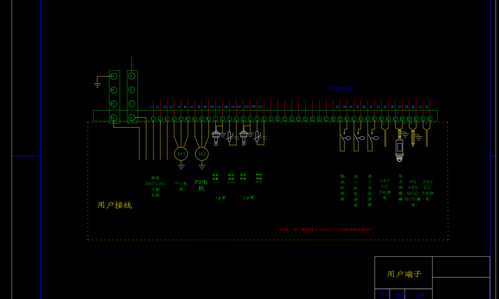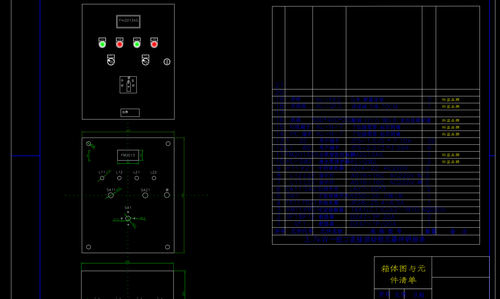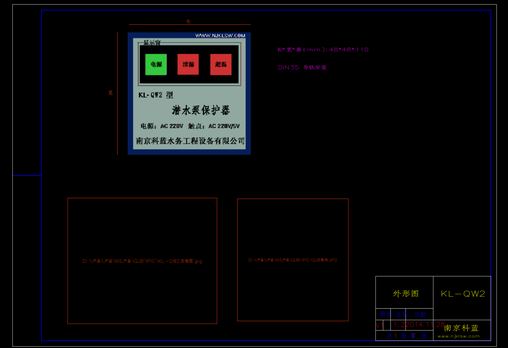
潜水泵，分为不同型号及护模式也各不相同（三线380V主电路，引为信号电路，小功率水泵以用单漏与超温保护，中型大型引上保头，浮子，下限头，超温信号线，大型水泵除了常规保护还需使用PT100温度检测内部温度（具体参考泵的详细说明书），（其它广家类似）